




VentiROOF




SCHEMA DI POSA


Manto di copertura: tegole o coppi
Pendenza: qualunque
Condizioni climatiche: qualsiasi

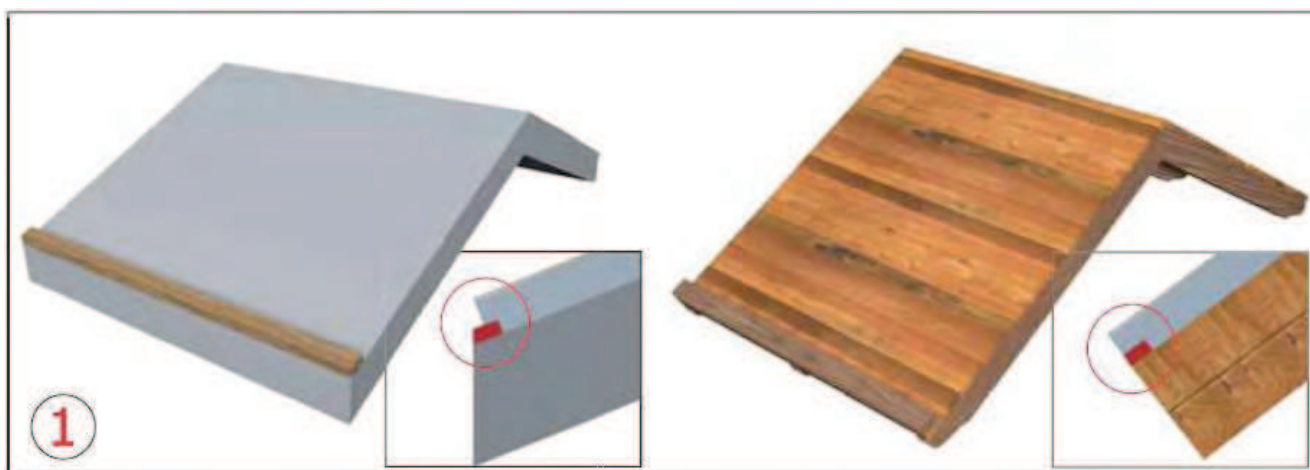



1 - Posare un listello di legno largh. 50 mm x altezza 25 mm lungo la linea di gronda come in figura 1. Ricavare sul pannello isolante un incavo per l'appoggio al listello (se non già presente). Per le linee di bordo si suggerisce di posare sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale di Gray-Wood. (OSB incluso).

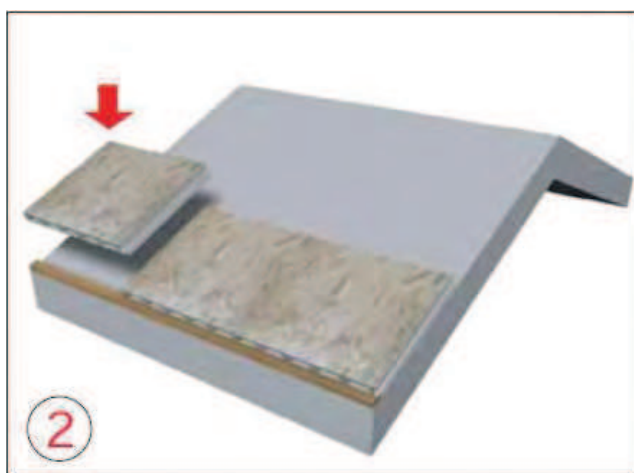

2 - Posare la prima fila di pannelli Gray-Wood in appoggio al listello di legno con le aperture di ventilazione rivolte verso il colmo.


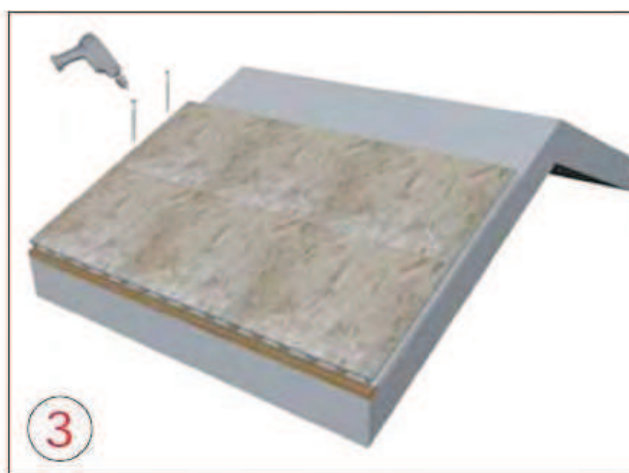


3 - Fissare con le apposite viti o tasselli il pannello sul tetto (vedi tabella fissaggi). Accostare i pannelli nel miglior modo possibile, cercando di mantenere la continuità dei canali di ventilazione.

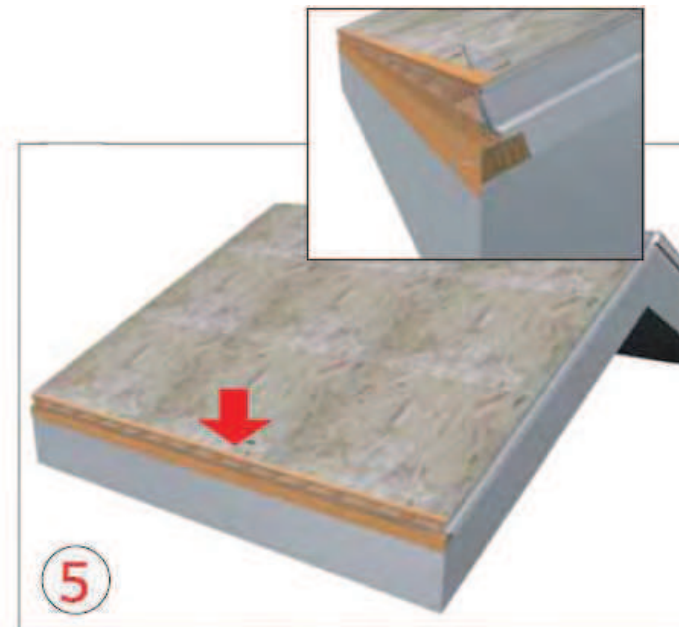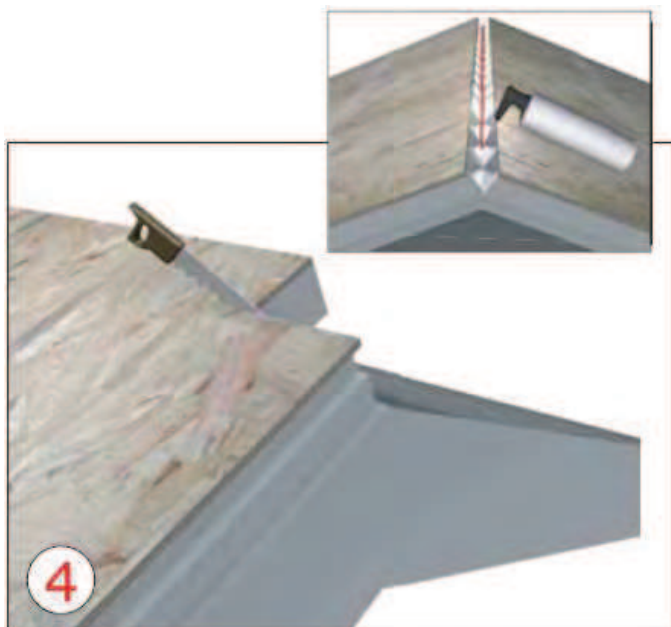


4 - Proseguire con la posa dei pannelli fino alla linea di colmo. Tagliare la parte eccedente lasciando 5 - 6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli con schiuma poliuretanic e guaina liquida bituminosa.

5 - Applicare una fascia parapassero con sez. ad "L" in corrispondenza dei fori di ventilazione. La fascia sarà fissata superiormente all'OSB e inferiormente al listello di legno di arresto di Gray-Wood

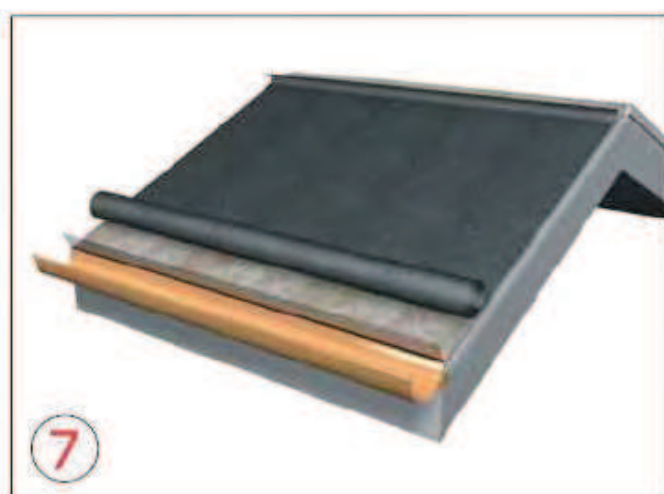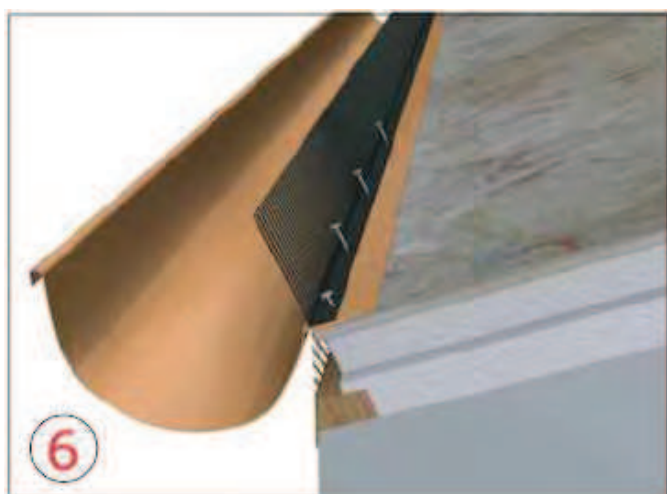


6/7 - Posare la grondaia fissandola al pannello in OSB e quindi posare il pettine o la griglia parapassero. Successivamente posare una guaina impermeabile avendo cura di giungere fino al parapassero. Si consiglia l'uso di membrane autoadesive.

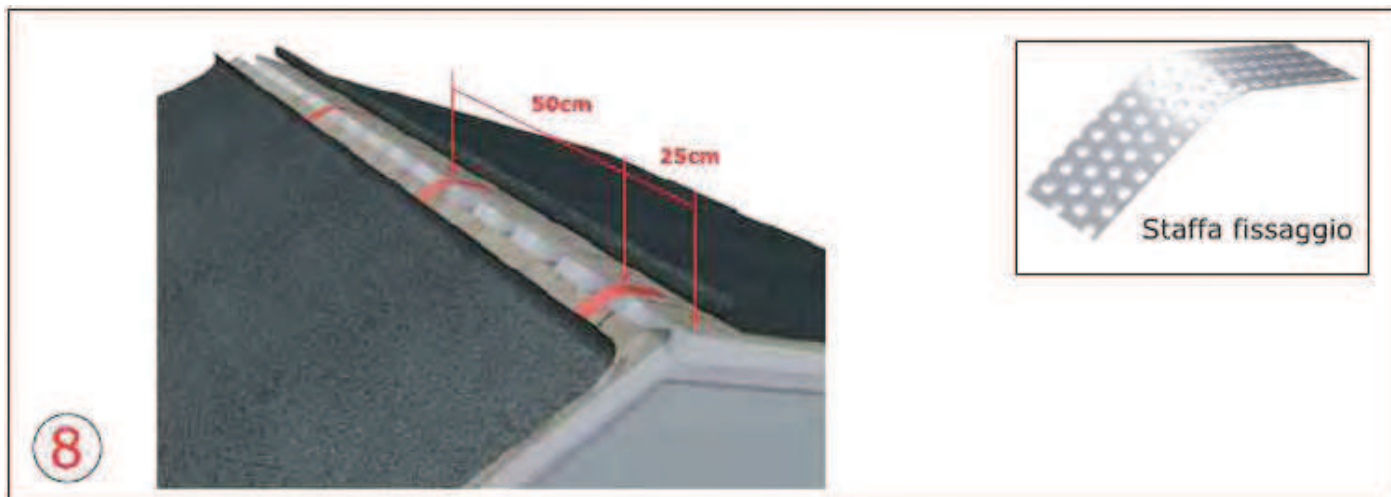


8 - Fissare al pannello in OSB le staffe di sostegno del sottocolmo ventilato Gray-Wood. Fissare la prima staffa a 25 cm dal bordo del pannello e le successive staffe con interasse 50 cm.




9 - Posare il manto di copertura e distanziare l'ultima fila di elementi al colmo del tetto di 6÷10 cm.

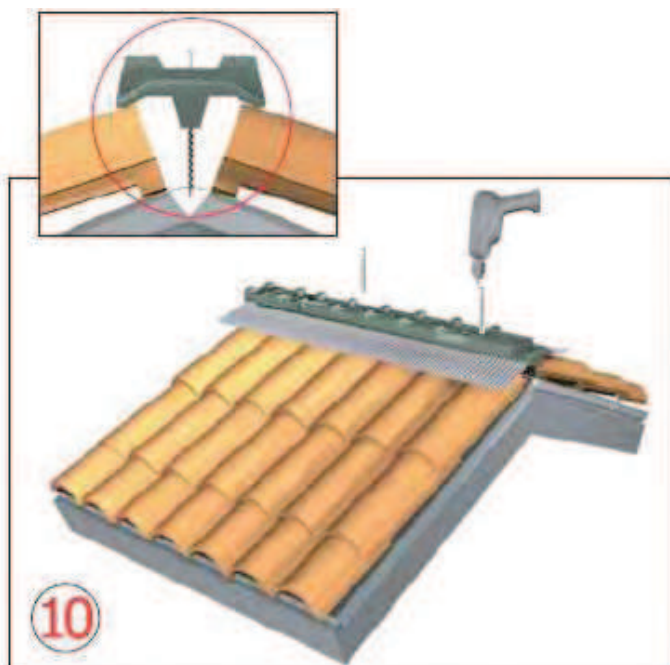

10 - Appoggiare sul manto di copertura "Gray-Wood" e fissarlo alle staffe sottostanti con le viti in dotazione.

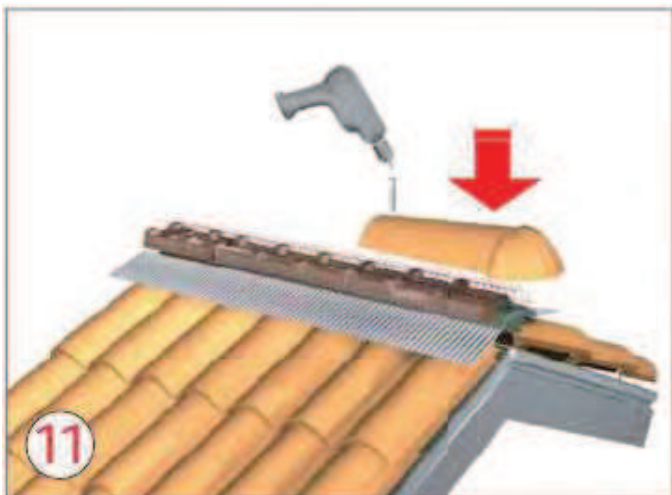

11 - Ripiegare la rete anti-intrusione e avvitare il coppone precedentemente forato (Ø 6 mm) direttamente sul corpo rigido di Gray-Wood.

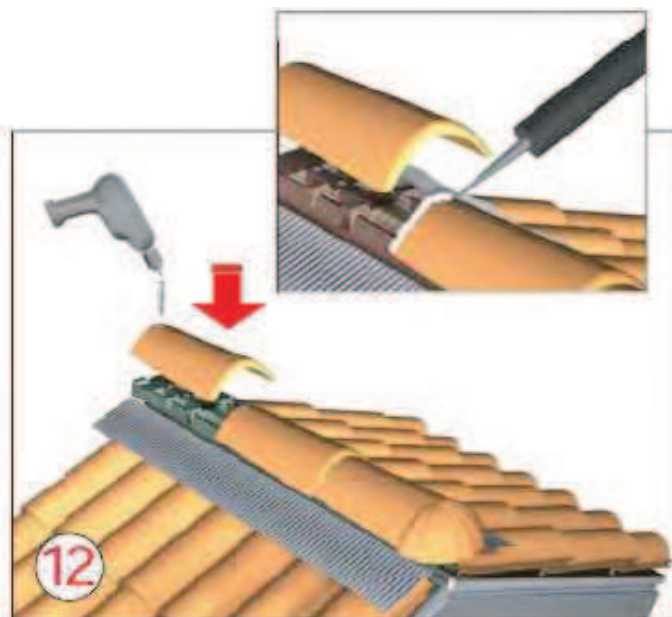

12 - Fissare i successivi copponi con viti o ganci direttamente sul corpo rigido di Gray-Wood sigillando il sormonto con silicone.



13 - Steso un cordone di silicone, far aderire bene le bandelle in piombo plissettato sul manto di copertura;

Tabella fissaggi Gray-Wood

	H (mm)	lunghezza viti o tasselli (mm)
	60	110 mm
	80	130 mm
	90	140 mm
	100	150 mm
	120	170 mm
	130	180 mm

Nota: utilizzare 4 viti o tasselli per metro quadrato di pannello.
Superficie Gray-Wood = 2,97 m² o 3,12 m²